


洗濯機フィルターの洗い方


1 フィルターを取り出す

- 1 つめを押したまま
- 2 手前に倒す

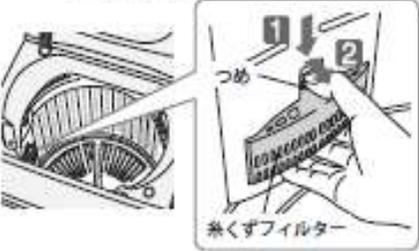


糸くずフィルター

2 カバーからネットを外す

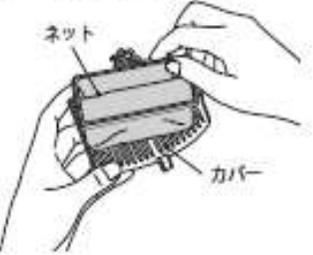

ネット
カバー

3 ネットを裏返しにする

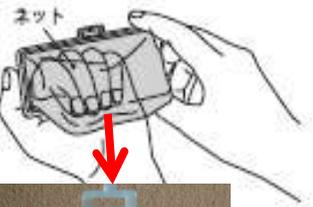

ネット


4 糸くずを取り除き、目詰まりを洗い落とす

- 目詰まりがひどい場合は、歯ブラシなどで掃除します。



5 ネットを元に戻す

- 裏返したネットを元に戻します。
- 凸部と角穴を合わせて、左右のつめにはめ込みます。

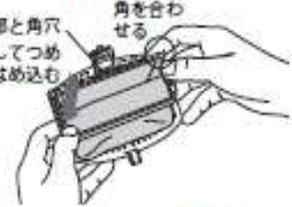

凸部と角穴を合わせて
押しつつめにはめ込む

6 フィルターを元どおり取り付け

- 1 カバー下部のつめを入れて
- 2 カチッと音がするまで押し込む




カチッ



Washing Machine Lint Filter


1 Take off the Filter

1. Hold down the **finger grip**
2. And pull the filter toward your self

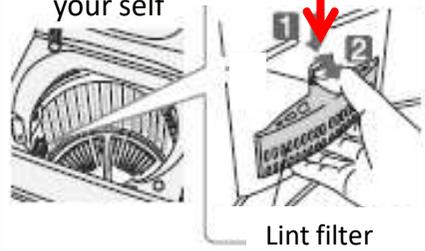


Lint filter

2 Remove the filter off the cover

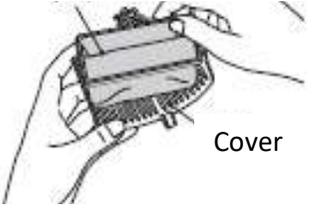

Cover

3 Reverse the net to the original position

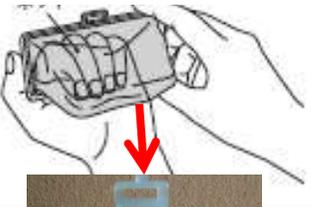


4 Wash the filter net



5 ネットを元に戻す

- 裏返したネットを元に戻します。
- 凸部と角穴を合わせて、左右のつめにはめ込みます。

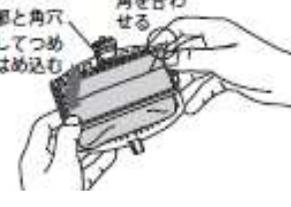

凸部と角穴を合わせて
押しつつめにはめ込む

6 Restore the filter

1. Set the bottom grip first
2. Set the finger grip next.



カチッ



It will make clikky sound when properly restored.